MITSUBISHI

三菱蛍光灯器具

蛍光灯シーリング(防雨・防湿)

形名　WP3971K, WP3971WS

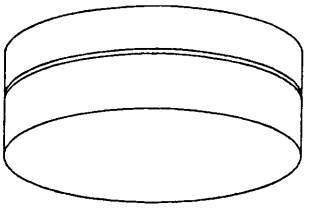

このたびは三菱照明器具をお買上げいただきましてありがとうございます。

お客さまへ

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくためこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

施工者さまへ

- 取付工事のあと、必ずこの取扱説明書をお客さまにお渡しください。

取扱説明書

⚠安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

図記号の意味は次のとおりです。

禁止	接触禁止
分解禁止	指示を守る

⚠警告　誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

器具・ランプを水洗いしない 火災・感電の原因	**引火する危険のある雰囲気で使わない** (可燃性スプレーを吹き掛けない)火災の原因 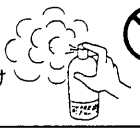	**異常時は電源スイッチを切る**(煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る 火災・感電の原因 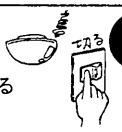
布や紙など燃えやすいものをかぶせない 火災の原因	**お客様自身で分解・改造はしない** 火災・感電の原因 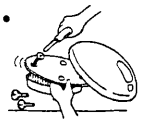	**金属など差し込まない** (器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金など差し込まない) 火災・感電の原因

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

高温(40℃以上)な場所では使わない 落下・感電・火災の原因	**強い振動・衝撃のある場所で使わない** 器具破損により落下の原因	**ランプホルダーをランプに強く当てない ランプが破損して** けがの原因
長期間使わないときは電源を切る 感電・火災の原因	**器具表示の指定W(ワット)数のランプ以外は使わない** 過熱して火災の原因	**使用済みランプは不用意に割らない** ガラスの破片が飛散しけがの原因
ドアの開閉で当たる部分に照明器具の取付けない 破損して落下の原因	**グローブを真っ直ぐに締め込む**　斜め取付・不完全な取付は、水、水気の侵入により感電・落下の原因	**ランプに塗料などを塗らない**　ランプが過熱、破損してけがの原因
電源工事はしない 有資格者に取付けを依頼 感電の原因	**安全にご使用頂くために半年に一回の保守・点検を行う**	

故障かな？とおもったら

(症状)	(確認)	(処置)
ランプが点灯しない ランプが点滅する ランプの両端が黒ずむ	ランプは確実に接続されているか？ グロースタータのゆるみはないか？ ランプ切れではないか？	新しいランプに交換してみる。 新しいグロースタータに交換してみる

仕様

形　名	定格電圧	入力電流	消費電力	ランプ電力	適合ランプ	グロースタータ
WP3971K	100V	0.6A	31W	28W	FCL30／28×1	FG－1E×1
WP3971WS	100V	0.6A	31W	28W	FCL30／28×1	FG－1E×1

施工説明

HOWP01

各部のなまえ

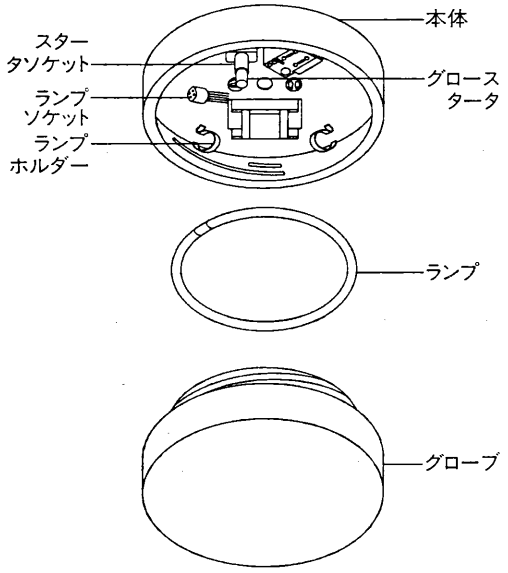

附属品　木ねじ2本　耐熱チューブ2本

⚠施工者への安全上のご注意

⚠警告

- ●施工に関しては内線規定・電気設備の技術基準に従ってください。
- ●アース工事を確実に行う。不完全な場合は、感電の原因
- ●指定太さの電源線を・指定長さに被覆を剝がし1本づつ速結端子の奥まで差込む。差込み不十分は接触不良により、感電・火災の原因
- ●電源線に接続耐熱チューブを差し込む。 火災・感電の原因
- ●取付面に凹凸がある場合は、電源線引込口から水が入らないようパテなどをつめて取付ける。
  凹凸のままの場合は、絶縁不良により感電・火災の原因

⚠注意

- ●必ず電源周波数にあった器具を使う。間違えて使用すると過熱して火災の原因
- ●電源は交流100V以外で使わない。火災・感電の原因

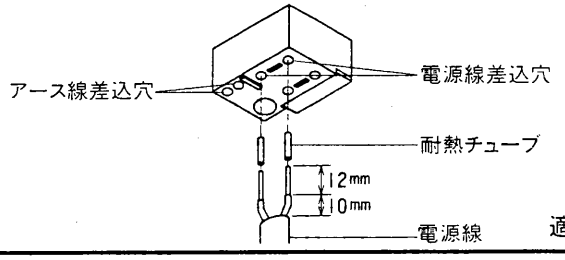

適合電線　φ1.6, 2.0

器具の取付けかた

1. 電源線をパッキンの中央の穴に通す。
2. 附属の木ねじ2本で本体を天井又は壁にしっかりと補強された部分に取付ける。

⚠注意
板厚の薄い所や強度的に不十分な所に取付けない　落下の原因

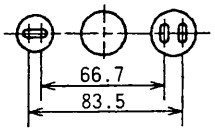

3. 電源線に耐熱チューブを通す。
4. 電源線を接続する。
5. アース工事を行う。

グロースタータの取付けかた

1. グロースタータをソケットにねじ込む。

ランプの取付けかた

1. 口金ピンを上に向けて、ランプをランプホルダーに取付ける。
2. ランプソケットをランプの口金に差込む。

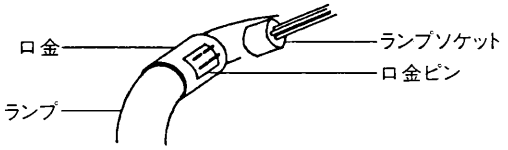

⚠注意
ランプホルダーをランプに強く当てない。ランプが破損して　けがの原因

グローブの取付けかた

1. グローブを本体に、確実に固定する。

⚠注意
グローブを真っ直ぐに締め込む。斜め取付け・不完全な取付けは、水・水気の侵入により感電・落下の原因

お客さま相談窓口

北海道お客さま相談窓口　☎(011)893-1313
〒004 札幌市厚別区大谷地東2-1-11
東北お客さま相談窓口　☎(022)231-8282
〒983 仙台市日ノ出町2-2-33
関越お客さま相談窓口　☎(048)665-8211
〒331 大宮市大成町4-298
東関東お客さま相談窓口　☎(0471)64-9120
〒277 柏市東上町8-25
東京お客さま相談窓口　☎(03)3414-9655
〒107 世田谷区池尻町3-10-3(三菱電機世田谷ビル)
神奈川お客さま相談窓口　☎(045)664-2719
〒231 横浜市中区不老町3-12-5(下山関山ビル)
北陸お客さま相談窓口　☎(0762)52-1356
〒920 金沢市小坂町西81
東海お客さま相談窓口　☎(052)565-3110
〒450 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)
近畿お客さま相談窓口　☎(075)611-3110
〒612 京都市伏見区竹田小屋ノ内町11
関西お客さま相談窓口　☎(06) 330-8110
〒564 吹田市江坂町2-7-8
中国お客さま相談窓口　☎(082)278-1322
〒733 広島市西区商工センター6-2-17
四国お客さま相談窓口　☎(0878)79-1190
〒761-17 香川郡香川町大字川東下字鴨島717-1
九州お客さま相談窓口　☎(092)571-2211
〒816 福岡市博多区板付4-6-35

お手入れのしかた

器具の汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。

シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。

アフターサービス

- ●アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か最寄りの三菱電機お客さま窓口へお問合わせください。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買上げの販売店にご相談ください。

三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247 神奈川県鎌倉市大船5-1-1
☎(0467)41-2726 住宅照明営業課